

NÁVOD NA MONTÁŽ OBCHODNÉHO REGÁLU SU-5


Základ konštrukcie jedného regálu tvoria dve dierované stojiny, do ktorých spodnej časti sa nasunú výplne (nohy). Stojiny sa dopĺňajú nastaviteľnými podperami (regulačnými skrutkami), pričom tieto slúžia zároveň ako poistky proti vypadnutiu výplní.

Do takto pripravených regálových nôh v tvare „L“ sa nasadí spodná policca, zadné panely a konzoly s policami.

Pri montáži obojstrannej regálovej nohy opakujte bod 1 s ďalšou výplňou na druhú stranu stojiny – vznikne regálová noha v tvare „T“.

Postup montáže:

1. Do spodnej časti stojiny zasuňte výplň (nohu) a doklepnite na doraz. Doplňte podperu (regulačnú skrutku) pod stojinu (slúži aj ako poistka proti vypadnutiu výplne).

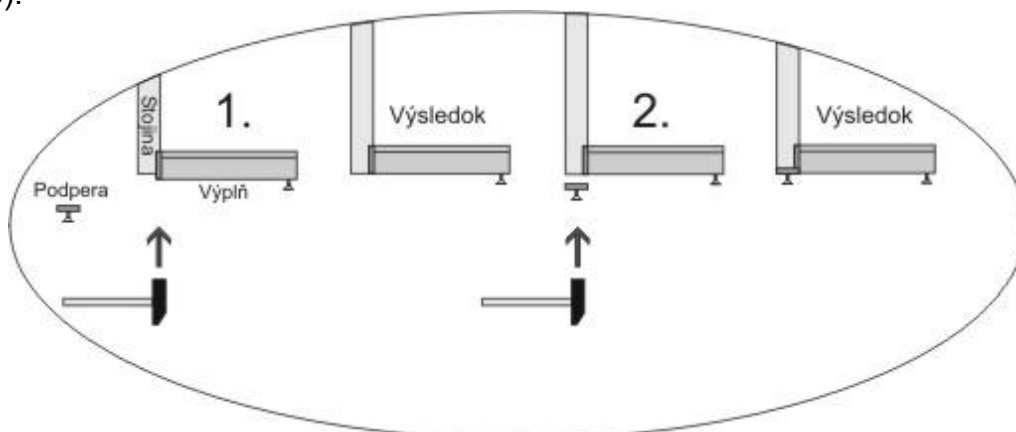

2. Do otvorov vo výplniach zasuňte spodnú policu.
3. Do otvorov v stojinách zasuňte zadné panely (začnite odspodu). Overte dosadnutie panelov – ak nesedia, dosadnú po vyrovnaní regálu do vodováhy.
4. Jednotlivé konzoly nasadíte do otvorov v stojinách podľa potreby. Doklepnite na doraz a založte police (ak použijete držiaky cenoviek, najprv ich namontujte na police a až potom ich založte na konzoly).
5. S pomocou vodováhy a regulačných skrutiek vyrovnajete regál vo vertikálnom aj horizontálnom smere (regál vyvažujte na mieste, kde bude v prevádzke stáť).
6. Ďalšie regály v rade sa montujú podobným spôsobom, pričom regálová noha je spoločná pre dva susedné regály. Pripojený regál vždy vyvažte.
7. Po zaťažení regálu tovarom, prekontrolujte náklon stojín podľa bodu 5.

UPOZORNENIE ! V prípade montáže realizovanej kupujúcim, firma ASYS nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou montážou. Pri maximálnom zaťažení ukotvite stojiny v 2/3 ich výšky do steny.

1. Stojina
2. Výplň
3. Podpera nastaviteľná
4. Panel zadný
5. Konzola
6. Polica
7. Držiak cenovkovej lišty
8. Lišta cenovková
9. Zábrana čelná
10. Nosník zastrešenia
11. Doska zastrešenia
12. Čelo zastrešenia
13. Bočnica zastrešenia L a P
14. Svetidlo trubicové

